



Beschreibung zur Nutzung Modbus-Funktion bei DHW

Die RS 485 (RJ 11) Schnittstelle ist auf der Hauptplatine der Brauchwasserwärmepumpe zu finden (Westernstecker).

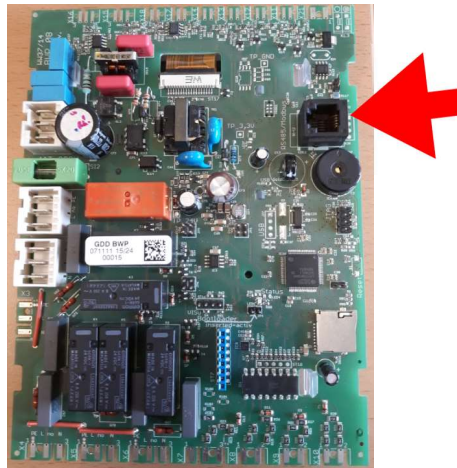


Die Pin-Belegung für diesen Westernstecker ist wie folgt.

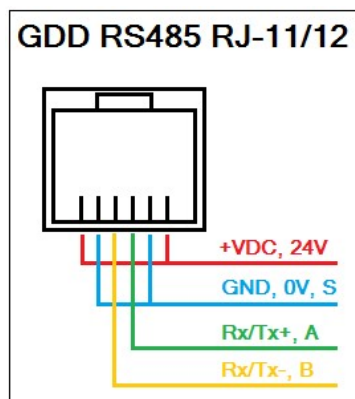

Die Konfiguration der Schnittstelle erfolgt unter Einstellungen unter dem Menüpunkt Service.

Das Passwort lautet 1111

Die Einstellung Modbus muss auf BMS stehen.

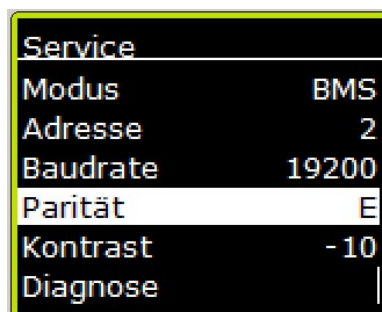

Die weiteren Einstellungen sind Ihrer Modbus Schnittstelle entsprechend anzupassen (Adresse, Baudrate, Parität)

Zusätzlich erhalten Sie noch die Datenpunktliste für die einzelnen Parameterpunkte.