

Empfang von MAX! Fensterkontakten und Tastern mittels Universalsteuerung


Für den Empfang von MAX! Datentelegrammen ist auf dem CUL zuerst der Moritz-Mode mittels **Zr** Befehl im CUXD-Terminal bzw. fest über den **TTYINIT=** Parameter zu aktivieren!

MAX! goes HomeMatic Beispiel Fensterkontakt

Ausgabe beim öffnen und schließen über CuxD Terminal:

```
auf
22:21:21 [ttyACM0] --> Z0B0100300065390000000002FA
zu
22:21:21 [ttyACM0] --> Z0B0100300065390000000000FA
```

Der Aufbau:

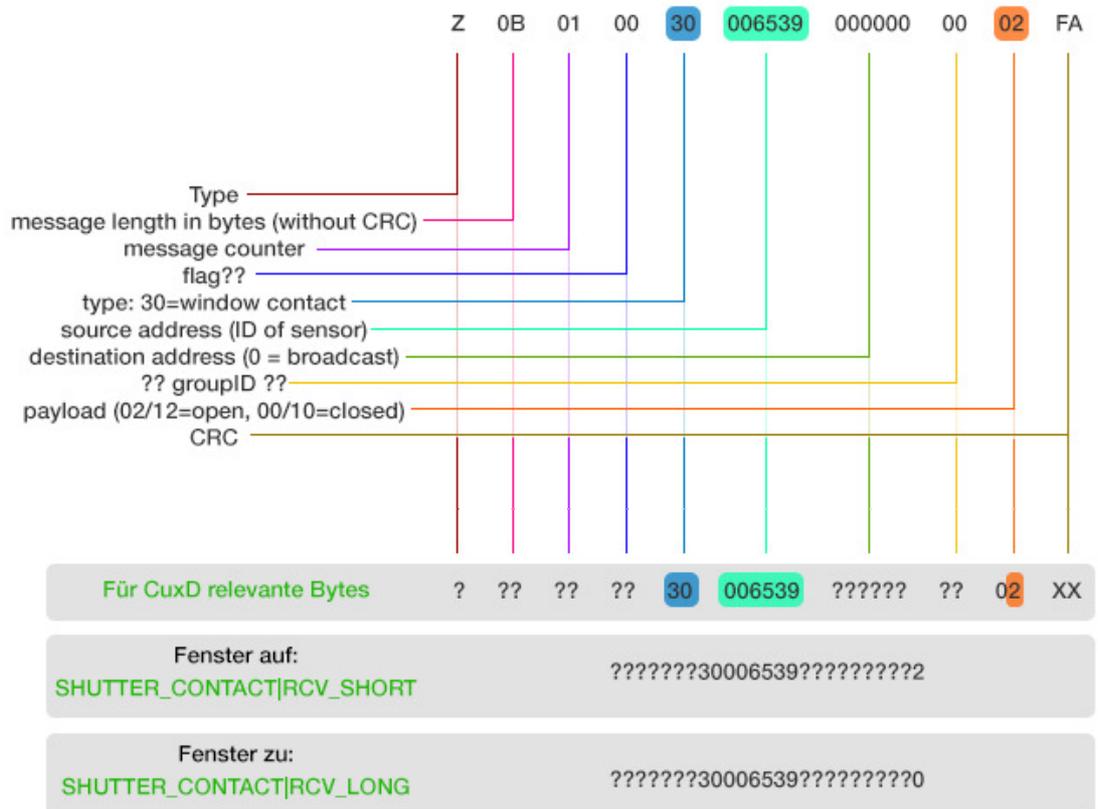

MAX! Fensterkontakt (Typ 30) als CUXD-Tür-/Fensterkontakt

Fenster auf:

SHUTTER_CONTACT|RCV_SHORT=Z??????30**YYYYYY**??????????0

Fenster zu:

SHUTTER_CONTACT|RCV_LONG=Z??????30**YYYYYY**??????????2